


# Einstellanleitung

## Einstellung des Anpressdruckes über die Zargenbänder

**Biffar**<sup>®</sup>  
Für ein sicheres Zuhause.

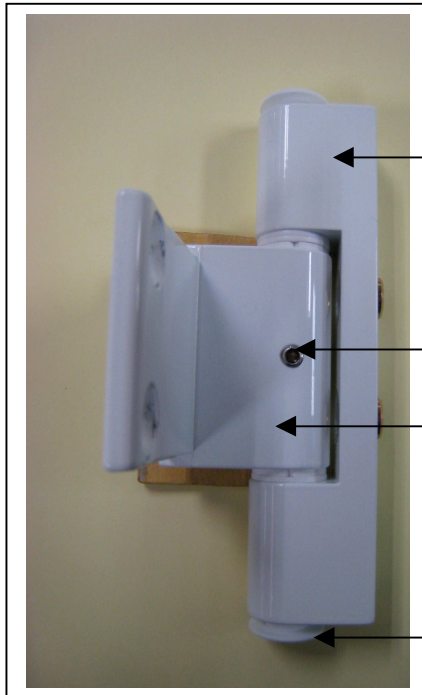

Bandteil Zarge

Stiftschraube M5 mit  
Innensechskant Größe 3

Bandteil Flügel

Abdeckung für Aufnahme-  
bohrung des Bandbolzen




Um den bandseitigen Anpressdruck einstellen zu können müssen sie wie folgt vorgehen.

1. herausdrehen der Innensechskantschraube
2. entfernen der oberen und unteren Abdeckung der Bolzenführung

**Vorsicht:** Vor dem entfernen der Bandbolzen den Flügel gegen Kippen sichern.  
(Gewicht ca. 70-90 kg)

3. Bandbolzen beim oberen Band nach oben und beim unteren Band nach unten heraus schlagen.

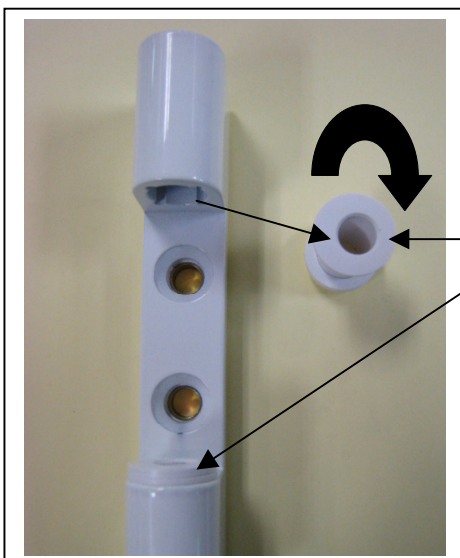

Die hier gezeigten und auch bei Ihnen eingebauten Kunststoffeinsätze sind als Exzenter ausgelegt und können gedreht werden.

Diese können Sie bei demontiertem Flügel in unterschiedliche Stellungen bringen um so den Anpressdruck des Flügels zu verändern.