



GEZE Türschließer

Einstellempfehlungen


Schieber entfernen

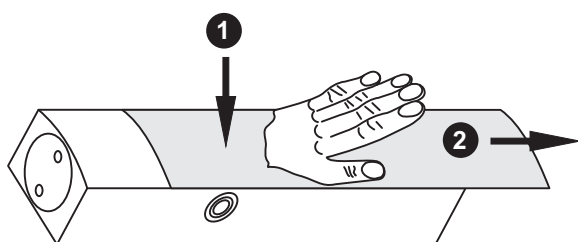


Schieber aufklipsen

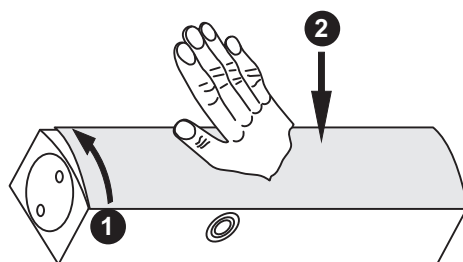

GEZE TS 5000

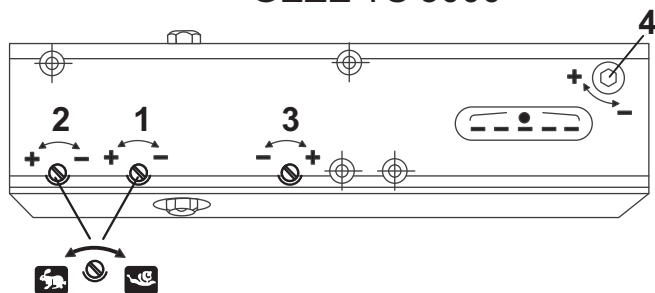

- 1 - Schließgeschwindigkeit →
- 2 - Endschlag
- 3 - Öffnungsdämpfung

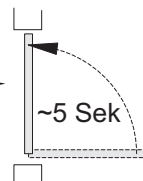


4 - Schließkraft


Anzeige	Flügelbreite (mm)
2	bis 850
3	850 - 950
4	950 - 1100
5	1100 - 1250
6	1250 - 1400

Leichtgängige Tür muß vom Schließer vollständig geschlossen werden !

GEZE TS 4000

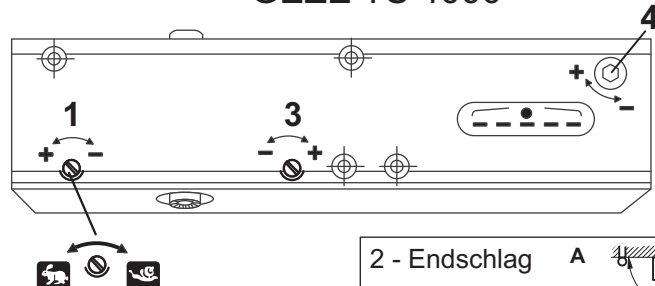


- 1 - Schließgeschwindigkeit →
- 2 - Endschlag
- 3 - Öffnungsdämpfung

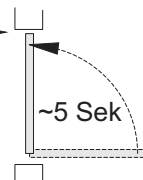


4 - Schließkraft

Anzeige	Flügelbreite (mm)
1	bis 750
2	750 - 850
3	850 - 950
4	950 - 1100
5	1100 - 1250
6	1250 - 1400


Leichtgängige Tür muß vom Schließer vollständig geschlossen werden !

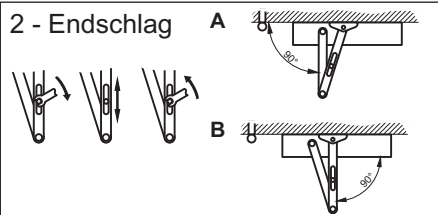

GEZE TS 3000 V

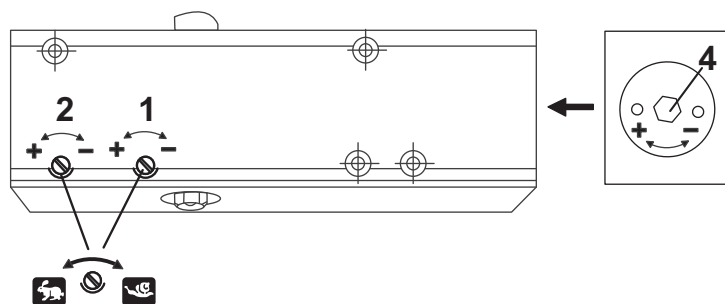

- 1 - Schließgeschwindigkeit →
2 - Endschlag

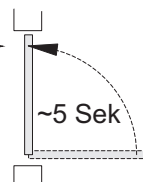


- 4 - Schließkraft



Einstellung	Flügelbreite (mm)
Anschlag -	bis 750
2,5 Umdrehungen	750 - 850
5 Umdrehungen	850 - 950
Anschlag +	950 - 1100

Leichtgängige Tür muß vom Schließer vollständig geschlossen werden !


GEZE TS 2000 V

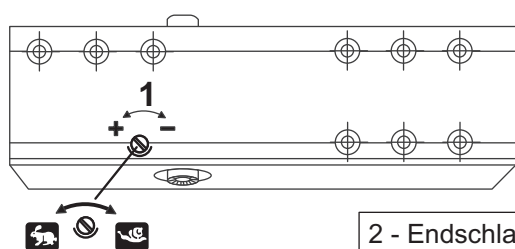


- 1 - Schließgeschwindigkeit →
2 - Endschlag
A: mit Endschlag
B: ohne Endschlag

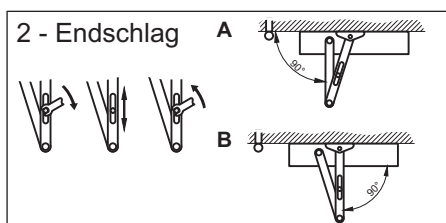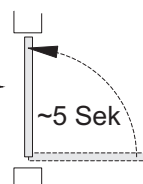

GEZE TS 1500

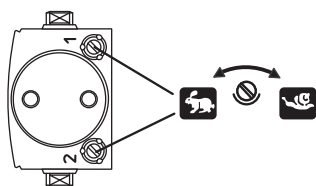

- 1 - Schließgeschwindigkeit →
2 - Endschlag

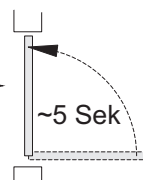

GEZE GmbH
P.O. Box 1363
71226 Leonberg
Germany

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71226 Leonberg
Germany

Telefon (07152) 2030
Telefax (07152) 203310
<http://www.geze.de>