
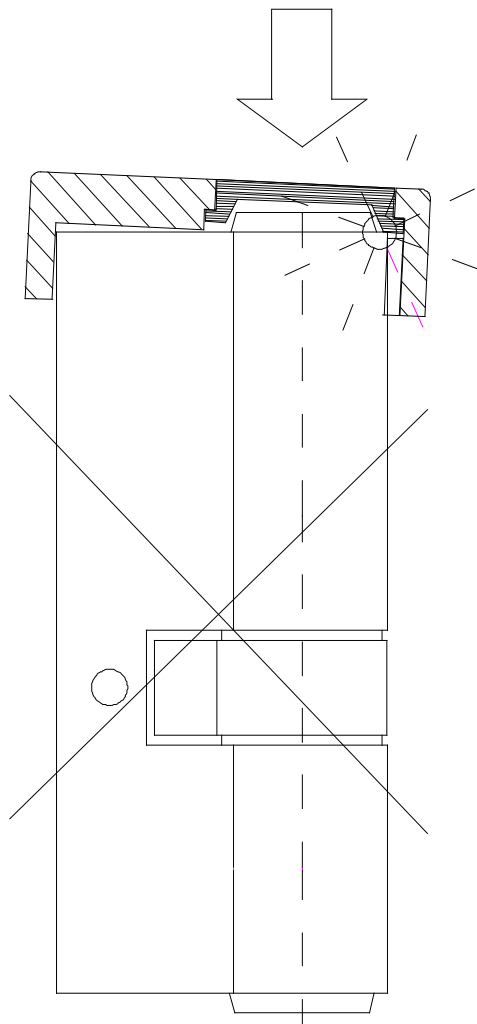


falsch!

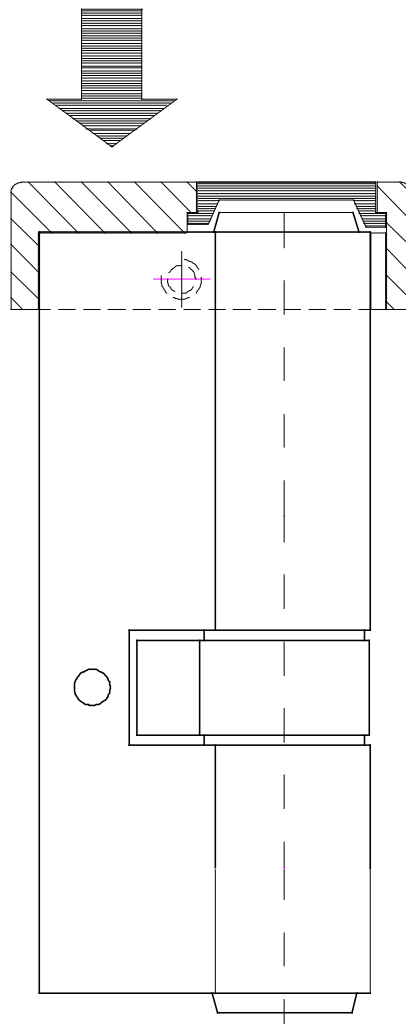

richtig!

**Achtung:**

Falsches montieren des Zylinderschutzes führt zur Funktionsstörung.

Stecken Sie den Zylinderschutz auf den Zylinder und drücken Sie ihn auf der „Bartseite“ herunter. Nun können Sie die beiden Madenschrauben links und rechts anziehen, ohne daß der Schutz verkantet und die Scheibe verklemt.