

Biffar – Systemvordach

Wandanschluß versiegeln,
vorher mit Bürste die Wand gut säubern

M 1:1

52

12

52

160

Dübelbohrung für
HILTI – Dübelsystem
Beton B25 $\phi 13$
Mauerwerk $\phi 16$

70

80

linke Stahlkonsole


Info 1221

98

Biffar – Systemvordach

Wandanschluß versiegeln,
vorher mit Bürste die Wand gut säubern

M 1:1

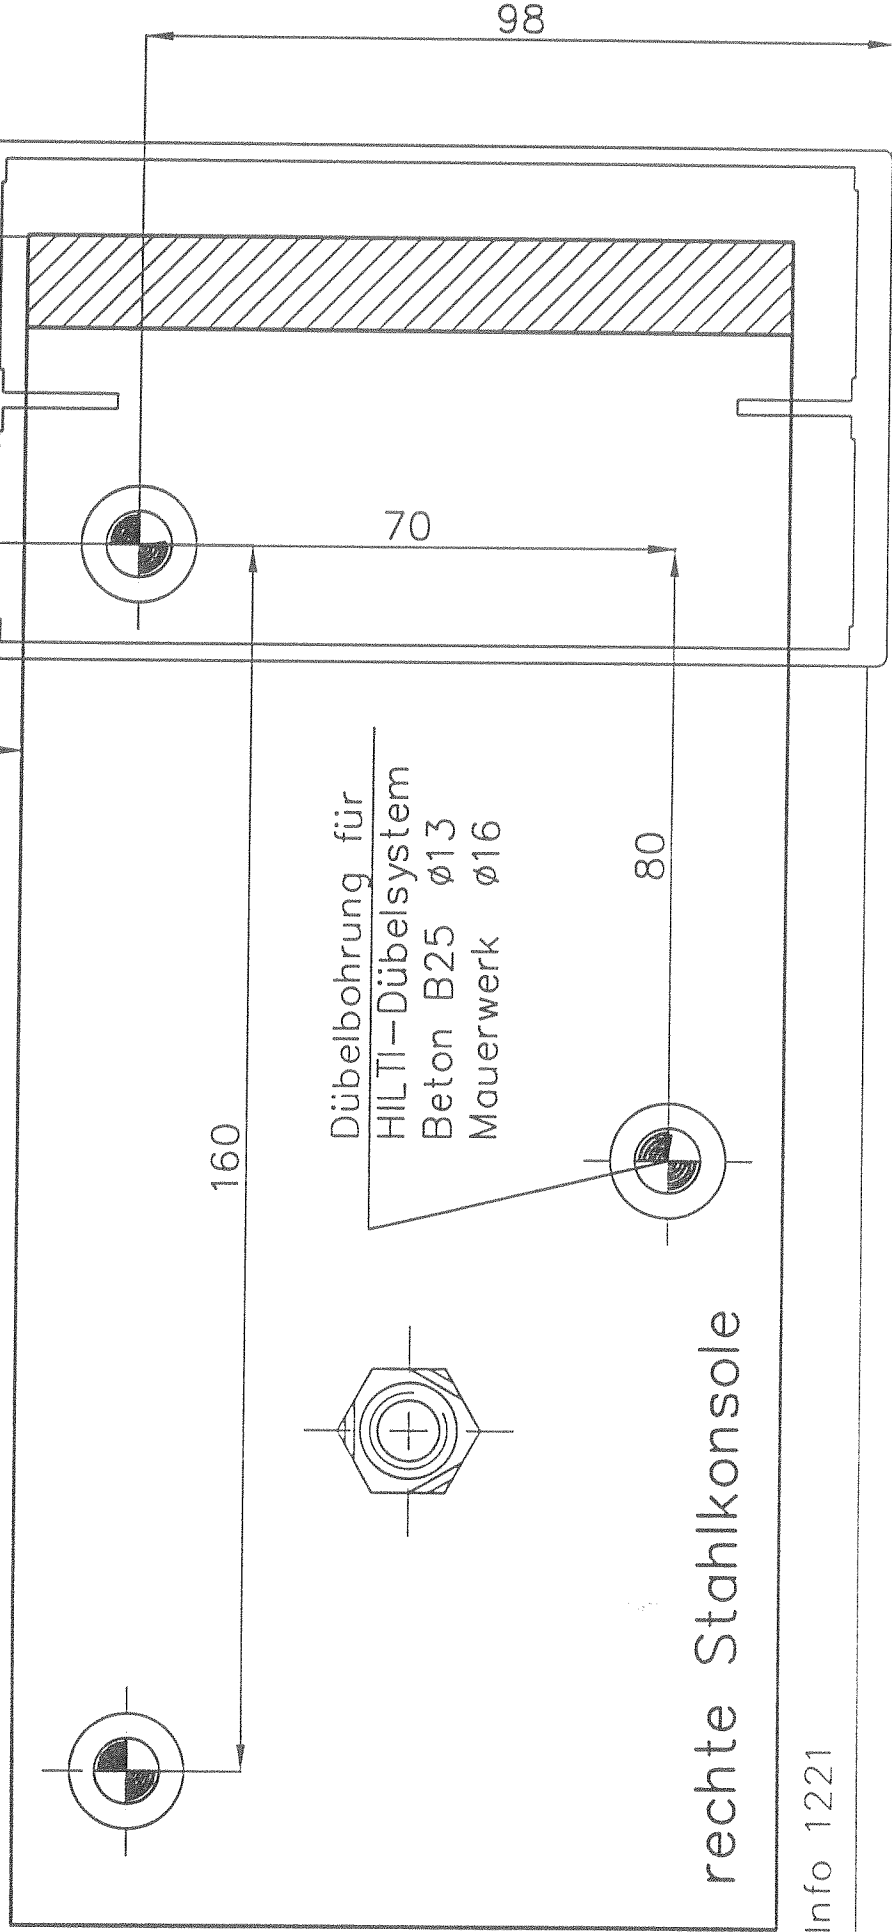

rechte Stahlkonsole

Info 1221